

**Guard your safety****Szanowni Państwo,**

w najnowszym newsletterze chcemy przedstawić:

- zasady działania bezpieczników gazowych, prezentując jednocześnie jeden z rodzajów dostępny w naszej ofercie - bezpiecznik wewnętrzpalnikowy
- detale wytwarzane przez naszą firmę stosowane w półautomatach spawalniczych

### **ZASADY DZIAŁANIA BEZPIECZNIKÓW GAZOWYCH:**

Dopływający do bezpiecznika gaz zostaje przefiltrowany przez filtr wstępny, a następnie swoim ciśnieniem otwiera zamknięty w czasie spoczynku zawór zwrotny. Później przepływa przez zaporę płomieniową w kierunku wylotu bezpiecznika. W przypadku cofnięcia gazu zawór zwrotny w wyniku różnic ciśnienia zostaje zamknięty i uniemożliwia tworzenie niebezpiecznych mieszanek gazów w przewodach doprowadzających. W przypadku cofnięcia płomienia, trafia on na zaporę płomieniową, która go skutecznie wygasza. Niektóre typy bezpieczników są wyposażone dodatkowo w zawór termiczny, który jeżeli występuje długotrwałe cofnięcie płomienia odcina przepływ gazu.

Bezpieczniki gazowe można wykorzystywać wielokrotnie. Jedno cofnięcie płomienia nie niszczy ich, lecz częste powroty mogą spowodować ich zużycie. Stosowanie bezpieczników gazowych zapobiega nieszczęśliwym wypadkom możliwym podczas prowadzenia prac spawalniczych.

### **BEZPIECZNIKI WEWNĄTRZPALNIKOWE**


Wśród palników tlenowo-gazowych w ofercie firmy P.P.P.M. "POMET" są palniki z rękojeścią typu KOMPAKT. W tych palnikach montowane są produkowane przez naszą firmę bezpieczniki wewnętrzpalnikowe gwarantujące właściwą przepustowość gazów. Stosowanie palników z rękojeścią KOMPAKT jest wygodniejsze - unikamy wtedy niewygód związanych ze stosowaniem bezpieczników zewnętrznych.



### **OFERTA PRODUKTOWA**

W naszej ofercie handlowej znajdziecie Państwo wiele różnych produktów, które mogą być wykorzystywane w półautomatach spawalniczych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą handlową naszej firmy.

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo odpowiedniego dla Siebie rozwiązania, poinformujcie nas o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu.

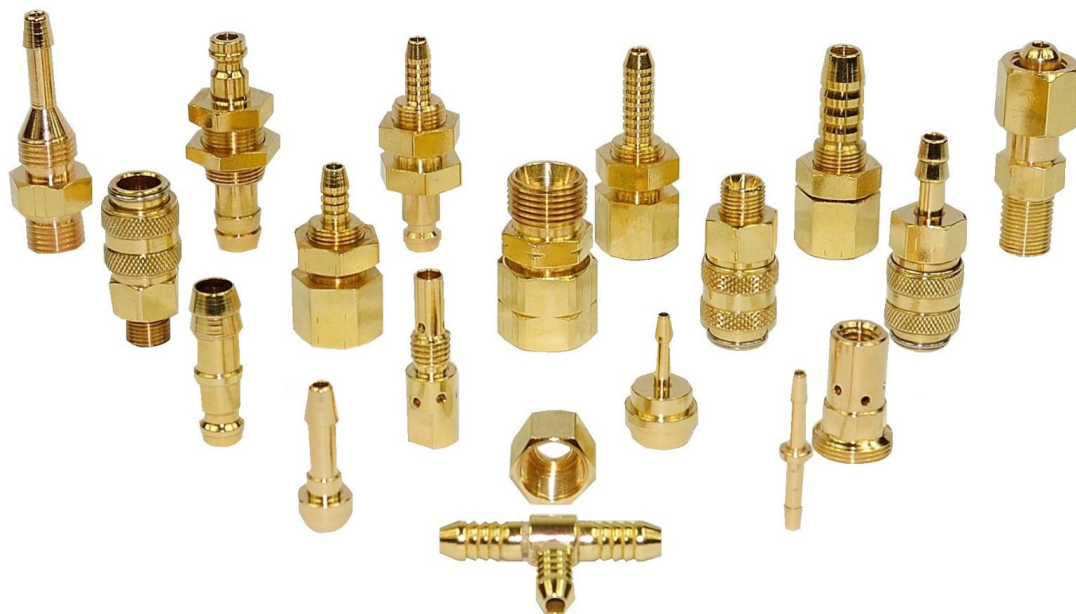

### OBRÓBKA SKRAWANIEM

Dział obróbki skrawaniem firmy Safe Trading Blachowski oparty jest na kilkudziesięcioletniej tradycji firmy. Początkowo obróbka skrawaniem była wykonywana tylko dla potrzeb firmy wraz z upływem czasu rozwinęliśmy usługi w tym zakresie realizując indywidualne zamówienia.

**Zapraszamy na naszą stronę internetową [www.safetrading.pl](http://www.safetrading.pl)**



SAFE TRADING BLACHOWSKI Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 17 41-600 Świętochłowice

[www.safetrading.pl](http://www.safetrading.pl)

#### **Dział handlowy:**

Anna Blachowska-Nowak  
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.14  
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 14

e-mail: [stb@safetrading.pl](mailto:stb@safetrading.pl)

Katarzyna Góral-Dubas  
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 15  
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 15

e-mail: [stb@safetrading.pl](mailto:stb@safetrading.pl)  
[k.goral@safetrading.pl](mailto:k.goral@safetrading.pl)

#### **Dział Marketingu:**

Piotr Jędrzczyk  
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.10

e-mail:  
[p.jedrzczyk@safetrading.pl](mailto:p.jedrzczyk@safetrading.pl)

#### **Dział Produkcji:**

Adam Piontek  
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 10  
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 10

e-mail:  
[a.piontek@safetrading.pl](mailto:a.piontek@safetrading.pl)